

Quecksilber- und/oder Amalgamreste sind  
sofort unter Wasserabschluß zu bringen,  
damit sie nicht gleichfalls zu einer „Quelle“  
von Quecksilberdämpfen werden.

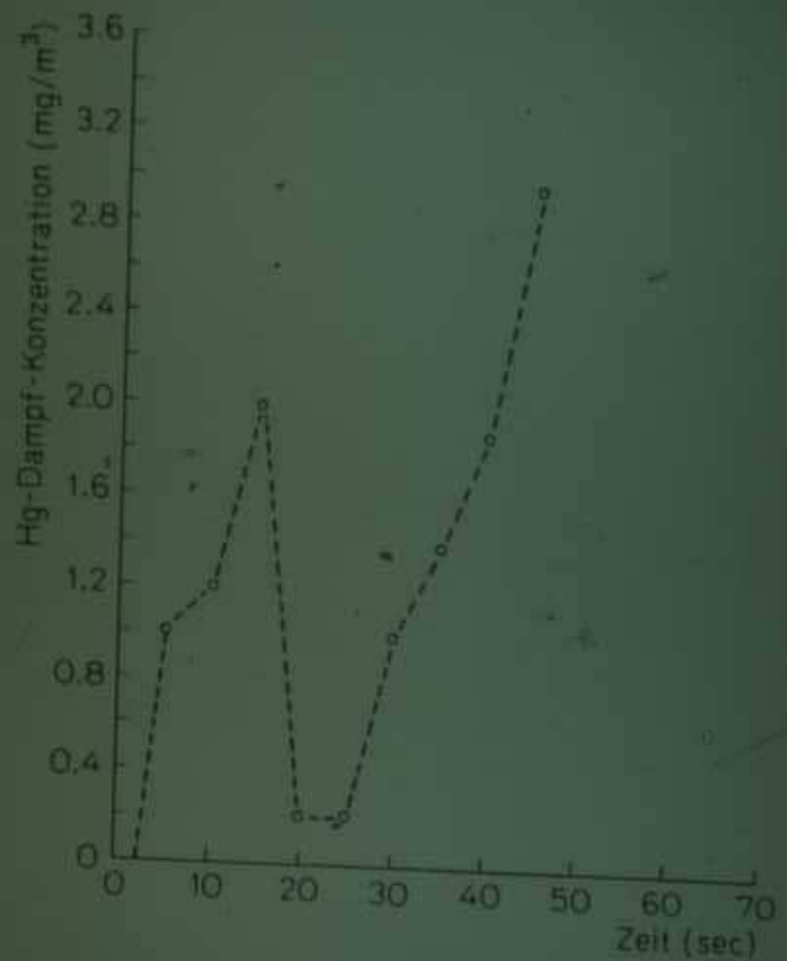


Abb. 5.6.: Fortlaufende Messung der Quecksilberdampfkonzentration bei der Entfernung einer Silber-Amalgamfüllung mit der Turbine ohne Spray (Meßabstand: 25 cm).